

## Indication de ce test uniquement sur avis de l'EOH et du laboratoire de virologie


### Recommandations de l'EOH :

**Impératif d'être à jeun strict 30 minutes avant l'examen**  
(Pas de boisson, d'aliments, de tabac, de vapotage)

## Réalisation de l'examen dans une pièce dédiée avec IDE

**Les prélèvements doivent être réalisés sous la responsabilité d'un médecin et d'un cadre identifiés dans chaque service.**

- Réaliser une hygiène des mains par friction hydro-alcoolique
- Saliver plusieurs fois pendant 30 secondes dans sa bouche sans racler sa gorge pour générer un volume supérieur à 2 ml
- Déposer la salive dans le pot à ECBC (volume de salive  $\geq$  2 ml) (cf photo).
- Après réalisation du prélèvement, fermer le flacon et le déposer dans le plateau
- Désinfecter le prélèvement en le vaporisant de surfa' safe Premium® >> temps de contact à respecter = 5 min.

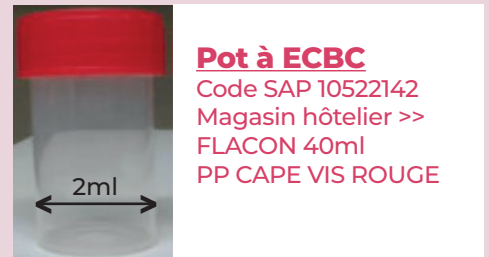

## 1<sup>er</sup> conditionnement

- Ensuite, le tube sera ensuite placé dans un premier sachet « virologie » sans contaminer l'extérieur du sachet
- Fermer le sachet

## 2<sup>ème</sup> conditionnement

- Mettre ce premier sachet dans un second sachet « virologie » avec la prescription **indiquant manuellement test salivaire « SARS CoV2 »** sur la feuille de virologie (Z601)
- **Apporter en main propre à la réception ACB2 Agents infectieux**
- **NE PAS UTILISER LE PNEUMATIQUE**

